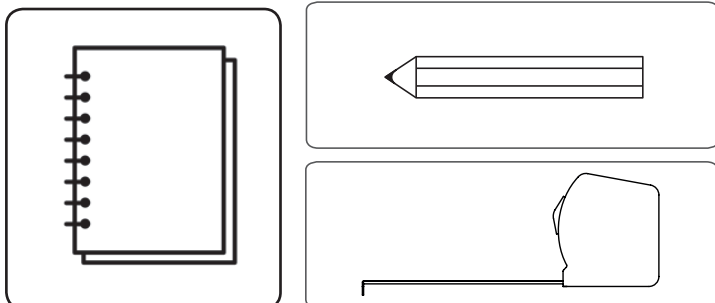
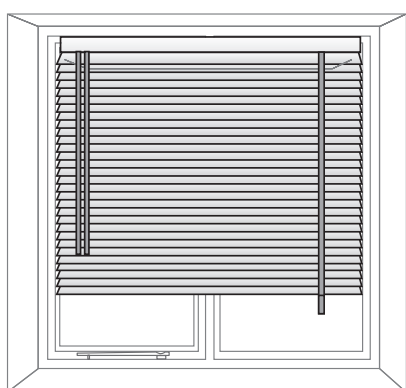
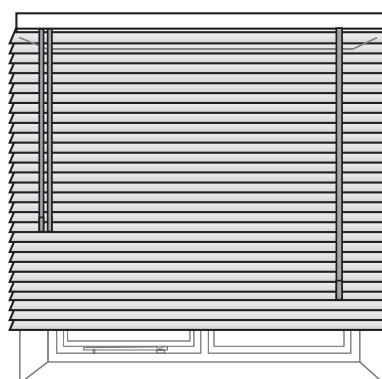


VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

Ribakardin valmistatakse sinu akna täpsete mõõtude järgi ning toote kinnitamiseks kasutatakse universaalseid kinnitusi, mida saab hõlpsasti kohandada nii lae- kui seinakinnituseks. Mõõtmine on väga lihtne – vajad vaid pliiatsit, märkmikku ja metallist mõõdulinti.

Ribakardina reguleerimissüsteem asub tavaliselt vasakul või paremal küljel, mis tähendab, et sa ei pea mõtlema ligipääsetavusele – see on juba mugavalt paigutatud. Ribasid saab pooleldi sulgeda, et lasta sisse minimaalselt valgust, või avada täielikult, et lasta sisse maksimaalselt valgust.

See juhend annab sulle üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas oma akent õigesti mõõta, tagamaks toote parim võimalik sobivus.

PAIGALDUSVÕIMALUSED**Paigaldus raami sisse****Paigaldus raamist väljapoole****PEA MEELES!**


Ära eelda, et kõik aknad on ühe suurused. Mõõda iga aken alati eraldi!

KOLM LIHTSAT SAMMU AKNA MÕÕTMISEKS

Otsusta, kuidas soovid ruloo paigaldada – “sisemine paigaldus” tähendab paigaldamist aknaraami sisse, samas kui “väline paigaldus – täpne mõõt” tähendab paigaldamist soovitud kohta seinal väljaspool aknaraami.


Samm 1

Märgi üles paigalduskõrgus.

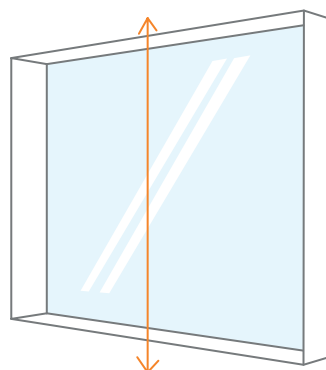

Samm 2

Mõõda kõigepealt laius ja seejärel kõrgus (laius x kõrgus). Mõõda kõik aknad, isegi kui need näivad ühesugused.

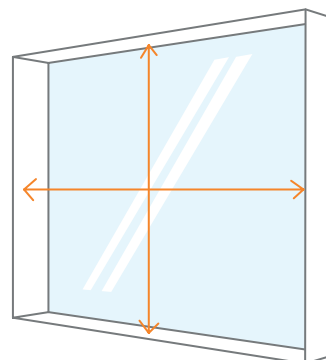

Samm 3


Vali reguleerimine:

Vasak pool tõstmine/langetamine, parem pool kallutamine

Parem pool tõstmine/langetamine, vasak pool kallutamine

Mõlemad vasakul pool

Mõlemad paremal pool

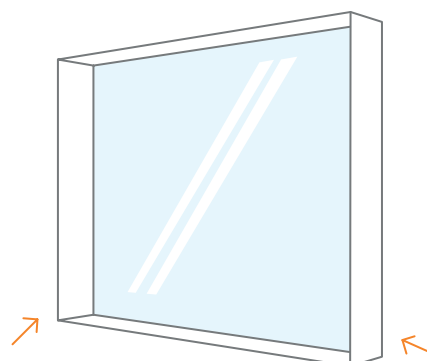


TELLI SOBIV PUIDUST RIBAKARDIN

VALI MÕÕDUD: SISEMINE PAIGALDUS

See on kõige tavalisem paigaldusviis. Veendu, et aknaraami sügavus oleks ribakardina jaoks piisav – (soovituslik raami sügavus 50 mm laiuste ribade puhul on vähemalt 65 mm).


LAIUS

Mõõda akna siseraami laius ülevalt, keskelt ja alt. Kasuta väikseimat mõõtu ja lahuta 10 mm. See on LAIUSE mõõt.

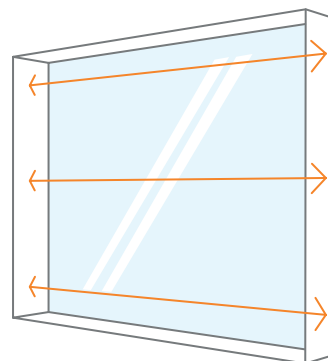

KÕRGUS

Mõõda akna siseraami kõrgus. See on KÕRGUSE mõõt.

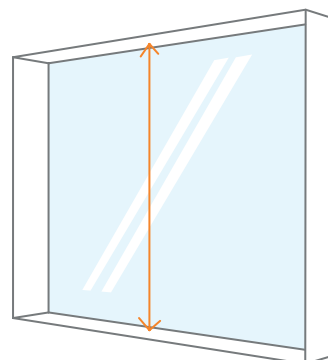

PANE TÄHELE

Veendu, et raam oleks piisavalt sügav, et mahutada ribakardin selliselt, et see ei segaks näiteks aknalingi kasutamist. Kasuta kolmest mõõdutulemusest alati väikseimat. Mõõda millimeetri täpsusega.


TELLI SOBIV PUIDUST RIBAKARDIN

VALI MÕÕDUD: VÄLINE PAIGALDUS


Kui tead täpselt, millist ala soovid ribakardinaga katta, mõõda ala laius ja kõrgus. Näiteks kui paigaldad ribakardina aknaraamist väljapoole, soovitame lisada 5 cm mõlemale küljele ja mõõta 10 cm aknaraami ülaosast ülespoole, et vähendada valgusleket. Valmistame ribakardina täpselt sinu akna mõõtude järgi.

LAIUS

Mõõda ala laius, mida soovid ribakardinaga katta. See on LAIUSE mõõt.

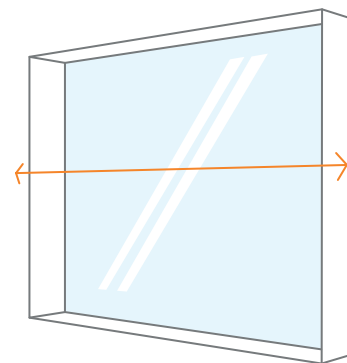**KÕRGUS**

Mõõda ala kõrgus, mida soovid ribakardinaga katta. See on KÕRGUSE mõõt.

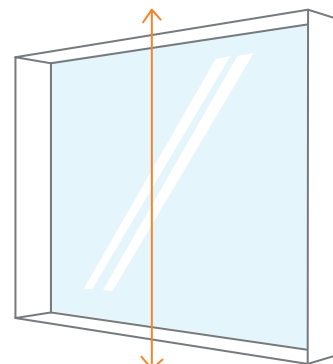**PANE TÄHELE**


Kui mõõdad ribakardina kõrgust, võta arvesse ka võimalikud takistused, näiteks radiaatorid.

TELLI SOBIV PUIDUST RIBAKARDIN

KATTELIIST


AKNA SISERAAM

Kui valid sisemise paigalduse, valmistame ribakardina katteliistud 2 mm võrra laiemad kui ribakardina, et liist kataks raami ülaosa ja väldiks valgusvahet. See väike kohandus ei mõjuta sinu akna mõõte.

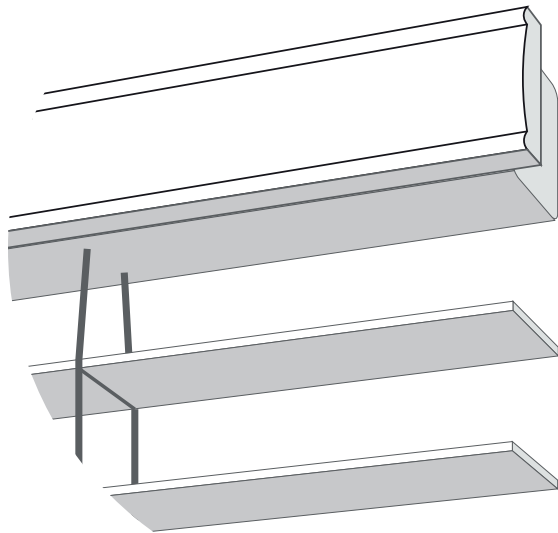


VÄLISRAAM

Kui valid välise paigalduse, valmistame katteliistu 38 mm võrra laiema kui ribakardina. Võid valida, kas soovid katteliiste mõlemale küljele, et kinnitused ei oleks külgedelt nähtavad.

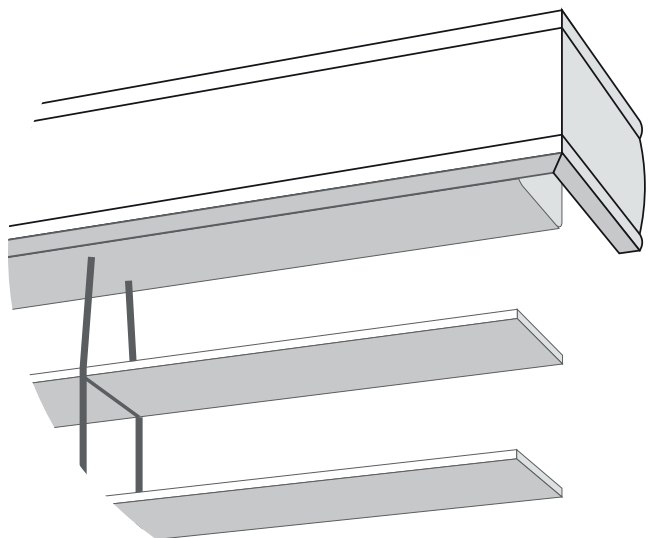


PAIGALDUSJUHISED

Loe juhend enne toote paigaldamist ja kasutamist hoolikalt läbi. Paigaldamine on teostatav ka mitteprofessionaali poolt. Kasutamiseks ainult siseruumides. Kui oled paigaldusprotsessi osas ebakindel, palu abi professionaalilt. Kui sul tekib küsimusi, võta ühendust meie klienditoega.

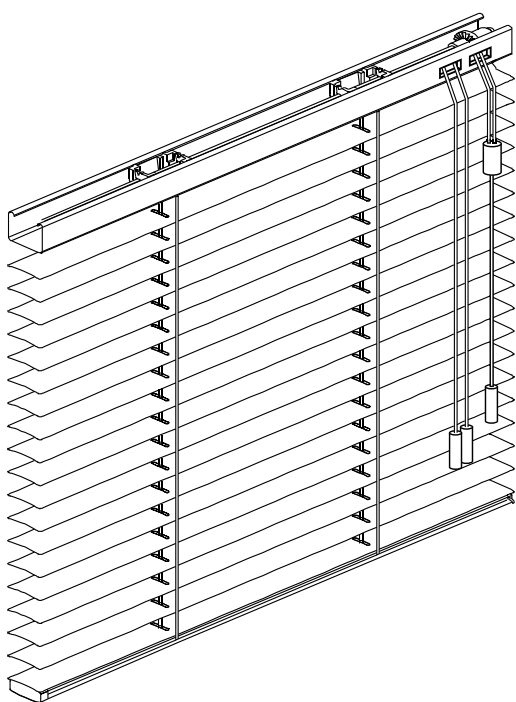

HOIATUS!


Ribakardinate tõmbenööridesse, kettidesse, paeltesse ja sisenööridesse võivad tekkida väikelastele lämbumisohtu põhjustavad silmused. Lämbumise ja takerdumise vältimiseks hoia nöörid väikelaste käeulatuses eemal. Nöörid võivad keerduda ümber lapse kaela. Paiguta voodid, hällid ja mööbel aknakatete nööridest eemale. Ära seo nööre kokku. Veendu, et nöörid ei takerduks ega moodustaks silmust. Enne puurimist veendu, et seina sees ei oleks elektrijuhtmeid. Enne paigaldamist kontrolli, et kinnitusvahendid sobiksid seinamaterjaliga.

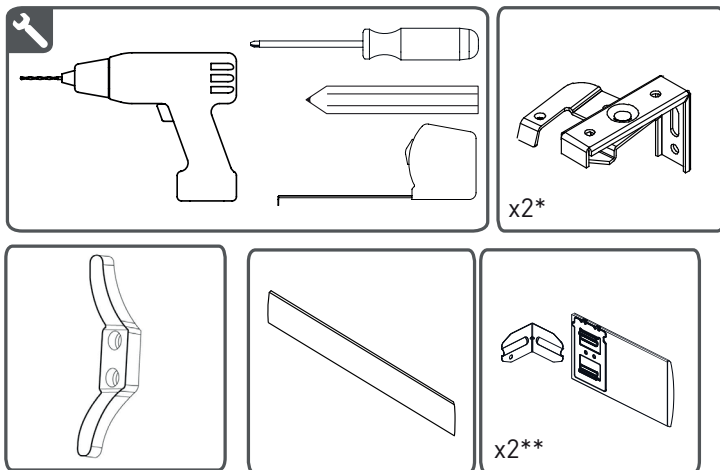



* Sõltuvalt tellitud ribakardina suurusest võib kinnituste arv erineda.

** Kehtib ainult välise paigalduse korral. Külgede arv võib varieeruda.


PUIDUST RIBAKARDINA PAIGALDAMINE

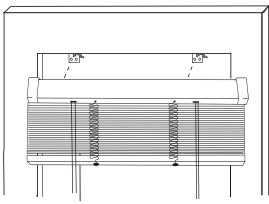


Sisemine paigaldus

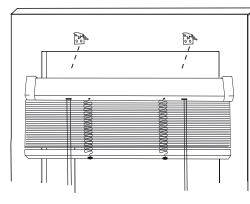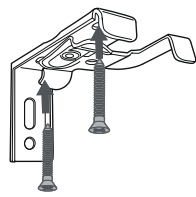

Väline paigaldus

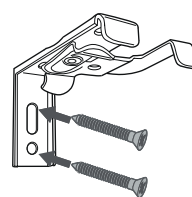

Selle ribakardina paigalduskõrgus peab olema vähemalt 1500 mm põrandast.


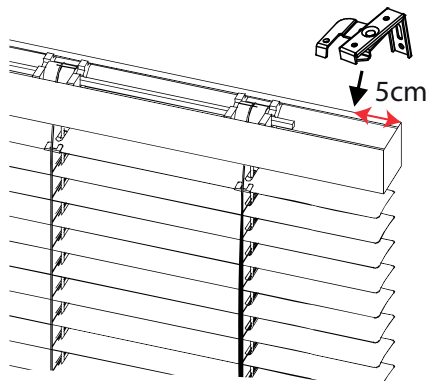


1.

Mõõda pöördkinnituste paigaldamiseks 5 cm kummaski servast. Ülejäänud kinnitused tuleb jaotada ühtlaselt ribakardina laiuse ulatuses selliselt, et need ei takista üläsiini liikuvaid osi.

2.


Kinnita üläsiini esiserv väljaulatuvate konksude külge, seejärel tõsta siini tagumist osa kuniks see on horisontaalselt. Hoia siini paigal, keera kinnitussüsteemi ning vajuta see kindlalt siini külge, lukustamaks see oma kohale.

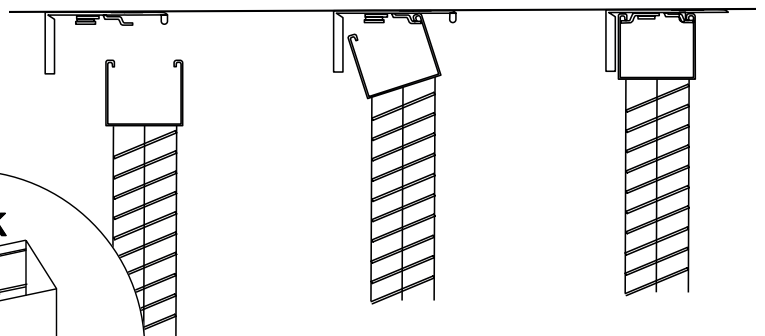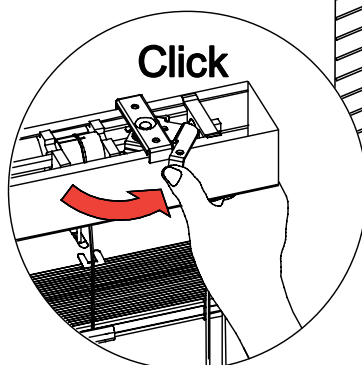


JUHTNÖÖRID JA KATTELIISTU PAIGALDAMINE

JUHTNÖÖRID



Juhtnööride all mõeldakse trossi, mis kulgeb läbi ruloosüsteemi mõlemas otsas olevate lamellide. Need hoiavad ruloo paigal, kui seda alla lastakse, ning võimaldavad selle paigaldamist näiteks uksele või kaldaknasse. Paigaldus lengi sisse (P) Paigaldus seinale (K). Juhtnöörid paigaldatakse vastavalt ruloo paigaldusviisile kas lengi sisse (paigaldus lengi sisse / P) või seinakinnitusega (paigaldus seinale / K). See tagab, et ruloo püsib kindlalt paigal ega kõigu ega nihku paigast. Vaadake vasakul olevaid skeeme.

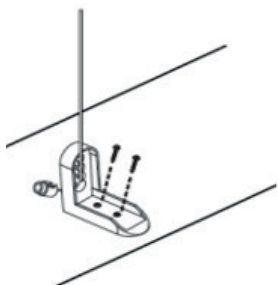



Paigaldus lengi sisse (P)

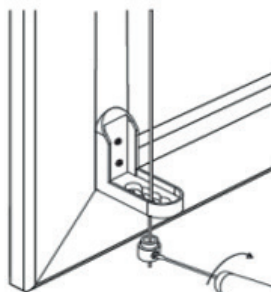


Paigaldus seinale (K)

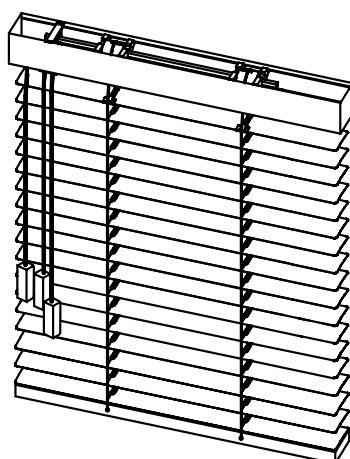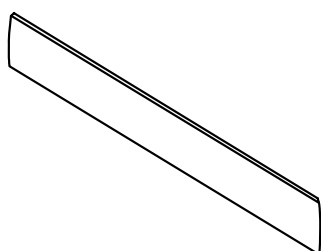

Kui ribakardina puhul kasutatakse sisemist paigaldust, tuleb oma kohale kinnitada vaid liistu esiosa.

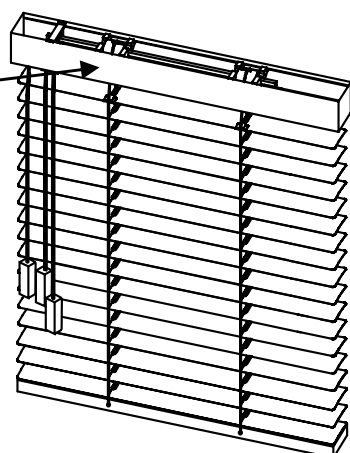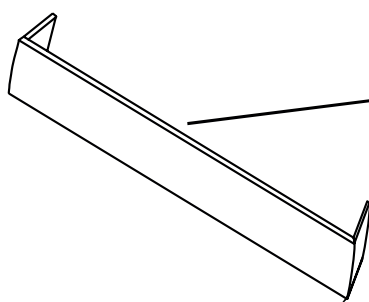


Kui ribakardina puhul kasutatakse välist paigaldust, tuleb küljed kinnitada ülasini esiosa külge otsakinnituste abil ja seejärel kinnita liist siini külge.

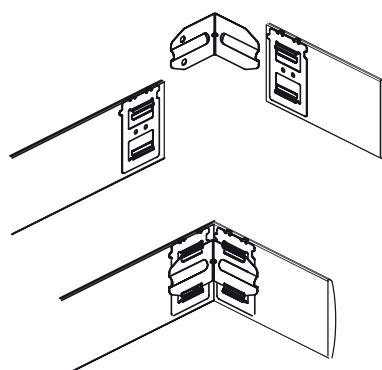


LASTE OHUTUSSEADME PAIGALDAMINE

Ohutusseadmed on loodud vähendama juhusliku lämbumise ohtu, kuid seda riski ei saa täielikult kõrvaldada. Veendu, et laste ohutusseade on õigesti paigaldatud, ja hoia alati nöörid, ketid ja väikesed osad laste käeulatuses eemal. Laps võib lämbuda, kui ohutusseade ei ole paigaldatud. Kasuta alati ohutusseadet, et hoida nöörid ja ketid laste käeulatuses eemal.

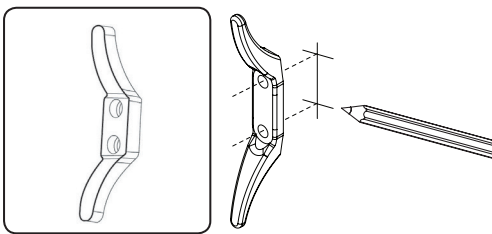


Veendu, et nööripidur on paigaldatud vähemalt 1500 mm kõrgusele põrandast, võimalikult ülasini lähedale. Märki koht pliatsiga.




Kruvi nööripidur seinale külge.



Keera nöörid piduri ümber kaheksakujuliselt. Kui nöörid on täielikult keritud, kinnita need nii, et ükski liigne nööri ei irduks, kui keegi nööri tõmbab.

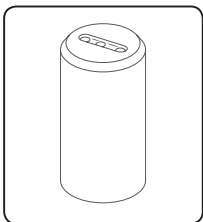

Nööri seade on eelpaigaldatud nööri külge ja kui nööri jaoks rakendatakse horisontaalset jõudu, murdub nööri seade, kõrvaldades ohtlikud silmused. Kui ribakardin on täielikult alla lastud, jääb kogumisseade 5 cm kõrgusele ülasinist. See vastab standardi EN13120 laste ohutusnõuetele.

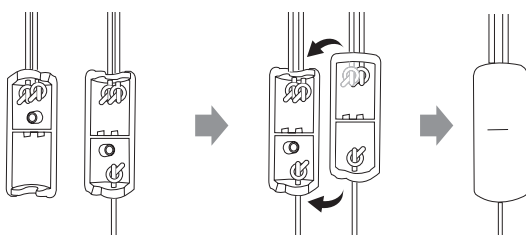

Kui nööri kogumisseade on irdunud: vabasta ja tõmba nöörid sirgeks.

- 2 nööri: Vajuta kogumisseade kokku, kuniks see sulgub.
- 3 nööri: Aseta lahtine nööri kogumisseadme ühe poole avausse ja vajuta pooled kokku, kuniks see sulgub.
- 4 nööri: Aseta üks lahtine nööri ühe poole avausse ja teine nööri teise poole avausse, vajuta seejärel pooled kokku, kuniks see sulgub.

TOOTE OMADUSED

- Ribakardina ribadel võivad olla nähtavad looduslikud omadused nagu oksakohad ja puusüü.
- Raskem kui teised ribakardinad.
- Ribad võivad niiskuse mõjul väänduda või deformeeruda, seetõttu ei soovita me naturaalsest puidust ribakardinaid kasutada kõrge õhuniiskusega ruumides.
- Ribad ei sulgu täielikult, seega kumab veidi valgust alati läbi. Valgus võib kumada ka külgedelt ja nööriavade kaudu.
- Mõnel juhul ei ole ribajaotuse tõttu võimalik saavutada täpset tellitud pikkust. Sobiva pikkuse saavutamiseks võib lisada ühe lisariba.
- Paelad, nöörid, nöörihoidikud ja ülasiin on ribadega sama tooni.

KASUTAMINE

- Kasuta üksiknööri ribakardina tõstmiseks ja allalaskmiseks – ribad peaksid selle ajal olema avatud asendis. Ribakardina tõstmiseks tõmba nöör alla kuni soovitud kõrguseni. Ribakardina allalaskmiseks tõmba nööri ribakardina esikülje poole, et vabastada lukustus, ja lasse nööri sõrmede vahelt libiseda.
- Ribade reguleerimiseks soovitud asendisse kasuta kahte kallutusnööri.
- Ribakardin tarnitakse tarnitakse ohutusseadmetega. Veendu, et need on õigesti paigaldatud, et vältida lämbumis- ja vigastusohtu.